ページプリンタ専用封筒
長3スミ貼　PODホワイト1.0　100　枠ナシ

紙 厚
100g/㎡

《印刷時のご注意》【共通事項】

- この封筒は、下記のページプリンタに対応しております。対応機種以外で印刷されますと、トラブルの原因となりますので、使用しないでください。
- 封筒の給紙方向は、右図のようにセットしてください。
- 用紙サイズは、短辺：120㎜　長辺：261.5㎜に設定してください。Mac OSのバージョンによっては、用紙サイズが設定できない場合があります。
- 連続給紙で正常に給紙されない場合は、ご使用のプリンタの取扱説明書に従い、1枚ずつ給紙してください。
- フィニッシャーを装着した状態で印刷されますと、フィニッシャー部分で紙づまりが発生することがあります。
- 封筒にローラー痕が発生することがあります。
- 予備5枚を同封しております。テスト印刷用として印刷位置などをご確認ください。
- 封筒の貼合せ部分や空気抜き孔部分、フラップにも印刷は可能ですが、色抜け・定着不良・汚れなどが発生することがあります。
- 紙づまりが発生した場合は、ご使用のプリンタの取扱説明書に従い用紙を取除いてください。
- プリンタ本体の操作などについては、ご使用のプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ご不明な点については、㈱山櫻　企画部（TEL.03-5543-6395）までお問合せください。

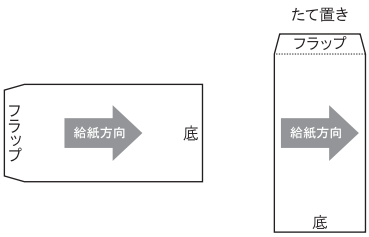

〔ご注意〕
Dタイプ／Fタイプの機種をご使用される場合には、たて置きに封筒をセットしてください。

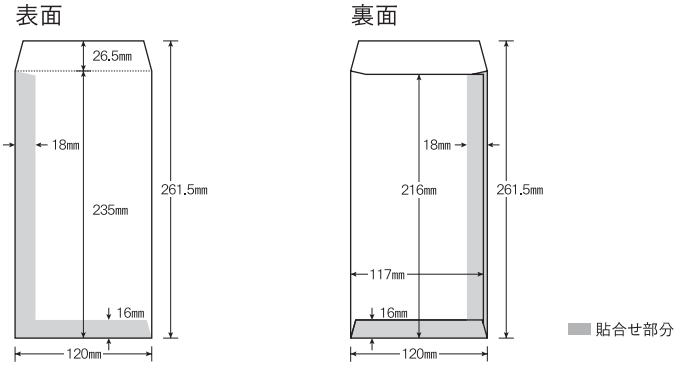

封筒（用紙）サイズ ： 120×261.5㎜

※ 封筒のサイズは、若干のサイズ差異が生じることがあります。

《対応機種》

富士ゼロックス

機　種	タイプ
DocuPrint C5450 DocuColor 5065P／4055P DocuCentre C7550I ／C6550I ／C5540I DocuCentre-Ⅱ C7500／C6500／C5400 ApeosPort C7550I ／C6550I ／C5540I ApeosPort-Ⅱ C7500／C6500／C5400	B
DocuPrint C3540／C3140／C3250／C3530 DocuCentre C2101 DocuCentre-Ⅱ C4300／C3300／C2200 DocuCentre-Ⅲ C4400 ApeosPort-Ⅱ C4300／C3300／C2200 ApeosPort-Ⅲ C4400	C
DocuPrint C2250 DocuCentre-Ⅲ C3300／C2200 ApeosPort-Ⅲ C3300／C2200	D
DocuPrint C2424／C2425／C2426	F
DocuPrint C3050	H
DocuPrint C3200A	I
DocuPrint C525A	J

NEC

機　種	タイプ
Color MultiWriter 9900C／9800C／9750C	C
Color MultiWriter 9300C	D
Color MultiWriter 9700C	F
MultiWriter 2900C	H
Color MultiWriter 7600C	I
MultiWriter 1700C	J

エプソン

機　種	タイプ
Offirio LP-S5000	H

※ タイプ別の注意事項については、裏面を参照ください。

《使用上のご注意》【共通事項】

- 印刷面を指紋などで汚さないように、できるだけ封筒の端を持ってください。
- 封筒を取扱う際は、封筒の印刷面を強く押したり、擦ったり、傷つけないでください。
- 封筒は必要な枚数だけ取出して使用してください。その際、封筒のフチで指などを切らないようにご注意ください。
- 印刷以外の目的では、使用しないでください。

《印刷後のご注意》

- 印刷直後は、十分にトナーが定着されていない場合がございますので、できるだけ印刷面には触れないでください。
- ドライヤーの熱や直射日光での乾燥はお避けください。また印刷面をできるだけ擦らないでください。
- 水濡れ、汗、接着剤などが付着すると変色することがあります。
- 万年筆、水性ペン、蛍光ペンなどで印字部分を擦るとにじむ場合があります。

《保管上のご注意》

- 直射日光、蛍光灯などが当る場所での保管はお避けください。
- 未使用の封筒は袋に戻し、付属の乾燥剤と一緒に封を閉じた状態で、乾燥した涼しい場所に保管してください（目安は、気温15℃以上30℃以下、湿度80%以下）。
- 封筒の上には重いものを載せたり、圧力をかけないようにしてください。
- 開封後は、なるべく早くご使用ください。

《印刷時のご注意》【機種別事項】

Bタイプ

- 「手差しトレイ」に印刷面が上になるように封筒をセットしてください。
  一度にセットできる封筒の枚数は、30枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「厚紙1（105～176g/㎡）」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、用紙種類を「厚紙1（105～176g/㎡）うら面」に変更してから反対面を印刷してください（自動両面印刷を行うと、紙づまりが発生しますので、使用しないでください）。
- 原稿は、180°回転させてから印刷してください。

Cタイプ

- 「手差しトレイ」に印刷面が下になるように封筒をセットしてください。
- 一度にセットできる封筒の枚数は、10枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「厚紙1（99～169g/㎡）」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、用紙種類を「厚紙1（99～169g/㎡）うら面」に変更してから反対面を印刷してください。
- 原稿は、180°回転させてから印刷してください。
- プリンタの機構上、サイドの貼合せ部分に波打ちが発生することがあります。
- 封筒の底部分が給紙口で詰まることがあります。紙づまりが発生した場合は、ご使用のプリンタの取扱説明書に従い用紙を取除いてください。

Dタイプ

たて置きに封筒をセットしてください。
左図は、プリンタ本体を正面から見て左側に「手差しトレイ」がある場合のセット方法です。

- 「手差しトレイ」に印刷面が下になるように封筒をセットしてください。
- 一度にセットできる封筒の枚数は、10枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「厚紙1（106～169g/㎡）」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、用紙種類を「厚紙1（106～169g/㎡）うら面」に変更してから反対面を印刷してください。
- 排紙口に封筒が10枚以上たまる前に取除いてください。
- プリンタの機構上、ローラー痕が発生することがあります。

Fタイプ

たて置きに封筒をセットしてください。
左図は、プリンタ本体を正面から見て左側に「手差しトレイ」がある場合のセット方法です。

〔ご注意〕
※ 封筒の底部分から給紙（よこ置き）されますと、シワが発生しますので、お避けください。

- 「手差しトレイ」に印刷面が下になるように封筒をセットしてください。
- 一度にセットできる封筒の枚数は、15枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「封筒」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、反対面を印刷してください。
- 封筒の底部分に小ジワが発生することがあります。

Hタイプ

- 「手差しトレイ（MPトレイ）」に印刷面が下になるように封筒をセットしてください。
  一度にセットできる封筒の枚数は、20枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「厚紙1（106～163g/㎡）」または「厚紙」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、用紙種類を「厚紙1（106～163g/㎡）うら面」または「厚紙（裏面）」に変更してから反対面を印刷してください。
- 原稿は、180°回転させてから印刷してください。
- プリンタの機構上、サイドの貼合せ部分に波打ちが発生することがあります。

Iタイプ

- 「手差しトレイ」に印刷面が下になるように封筒をセットしてください。
- 一度にセットできる封筒の枚数は、20枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「厚紙1（106～163g/㎡）」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、用紙種類を「厚紙1（106～163g/㎡）うら面」に変更してから反対面を印刷してください。
- 原稿は、180°回転させてから印刷してください。
- プリンタの機構上、サイドの貼合せ部分に波打ちが発生することがあります。

Jタイプ

- 「手差しトレイ」に印刷面が上になるように封筒をセットしてください。
- 一度にセットできる封筒の枚数は、25枚程度になります。それ以上封筒をセットされますと、給紙不良や斜行などの不具合が発生することがありますので、お避けください。
- 用紙種類は、「厚紙2（164～216g/㎡）」に設定してください。
- 両面印刷を行う場合は、片面を印刷した後、トナーの定着をご確認の上、用紙種類を「厚紙2（164～216g/㎡）うら面」に変更してから反対面を印刷してください。
- 原稿は、180°回転させてから印刷してください。
- プリンタの機構上、サイドの貼合せ部分に波打ちが発生することがあります。

《取扱上のご注意》

- 品質には万全を期しておりますが、万一製造上の不備がございましたら、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責は、ご容赦ください。
- 本製品は、シワの発生を軽減させる加工を施しておりますが、使用環境の変化やプリンタの個体差などにより、シワや汚れが発生する場合がございます。この点についてのお取替え、補償はご容赦ください。
- 紙厚の表記は中心値です。実際の製品は若干のバラツキがあります。
- 製品改良のため、仕様・外観・本書の内容は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- 本書の内容は、2008年5月13日現在のものです。
- 社名および製品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

国産材、使って減らそうCO2
3.9
GREENSTYLE
A-(2)-070004

ページプリンタ専用封筒は、林野庁が推進している「木づかい運動」への寄付を通じて、国産材の利用推進、国内の森林によるCO_2の吸収拡大に貢献しています。

特許出願中

特許出願 2003-428023

YAMA ZAKURA 株式会社 山櫻
本社／〒104-0041 東京都中央区新富2丁目4番7号
（受付時間 9:00～17:00 土日・祝日・夏期休暇・年末年始などの弊社休日を除く）
お問合せ先 TEL.03-5543-6395
http://www.yamazakura.co.jp

コード：513601

長3 スミ貼
PODホワイト1.0 100g/㎡ 枠ナシ

サイズ：120×235＋フラップ26.5㎜
入 数：100枚/箱（予備5枚）

プラ
袋：PP

YLF110-100N10

FX-0805-250-K5